


# Bante 322 便携式水质硬度计



## 功能特征

- 2至5点校准, 由低至高浓度
- 可选水质硬度单位 - 德国度 (°dH), 英国度 (°e), 法国度 (°f), mg/L, mmol/L
- 自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量
- 自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录
- 校准到期提醒, 提示用户定期校准仪表
- 设置菜单可自定义校准点数量, 稳定性条件, 日期与时间, 自动关机等
- 重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置
- 扩展内存, 储存或调阅至多500组数据
- USB通讯接口, 易于传输数据或连接电源适配器至仪表

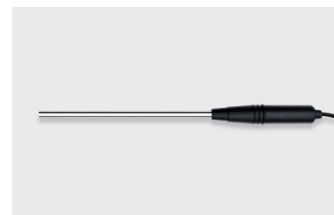

## 订购信息

Bante 322: 仪表, 水质硬度电极(英国制造), 温度探棒, 标准液(10/100mmol/L), 离子强度调节剂, 携带箱

## 技术参数

型号		Bante 322
水质硬度	测量范围	0.05~200mmol/L, 0~1122°dH, 0~2000°fH, 0~1404°e, 0~8020mg/L (Ca <sup>2+</sup> ), 0~19999mg/L (CaCO <sub>3</sub> ), 0~11220mg/L (CaO)
	显示分辨率	0.001, 0.01, 0.1, 1
	测量精度	全量程 ±1%
	校准点	2至5点 (0.01, 0.1, 1, 10, 100mmol/L)
温度	测量范围	0.0~105.0°C
	显示分辨率	0.1°C
	测量精度	±0.5°C
	偏移校准	1点, 测量值 ±10°C
其它参数	温度补偿范围	0~50°C, 手动或自动
	数据锁定	手动或自动终点锁定
	自动关机	10, 20, 30分钟无按键操作后
	数据储存	500组
	通讯输出	USB
	连接器	BNC, 3.5mm话筒插
	显示屏	定制液晶显示屏 (80×60mm)
	电源类型	AA型电池3节或DC5V电源适配器
外形尺寸	170(长)×85(宽)×30(高)mm	
重量	300g	